


Fig. 1

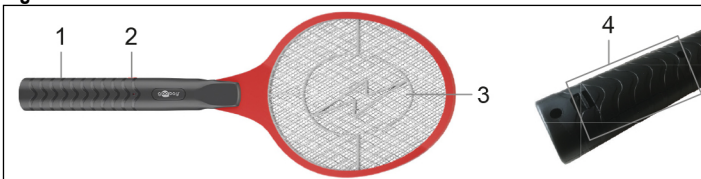

Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche

Item number	40970
Operating voltage	3.0 V ===
Power	3 W
HIGH VOLTAGE	~ 1000 V ===
Aftereffect of HIGH VOLTAGE	30 s
Switch type	Push button (normally open)
Protection class	II
Dimensions	47.4 x 19.4 x 32.0 mm
Weight	220 g
Batteries (included in the scope of delivery)	
Type Voltage	2x AA (Mignon) 2x 1.5 V ===

Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
Direct current	IEC 60417- 5031	
Class II equipment	IEC 60417- 5172	
Caution, risk of electric shock	IEC 60417- 6042	
Do not touch the metal grille, risk of electric shock	-	
Operator's manual; operating instructions	IEC 7000 - 1641	

DE

1 Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.
- Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.

Stromschlaggefahr!

Das Metallgitter führt bei Betätigung und bis 30 Sekunden danach HOCHSPANNUNG!

- Fassen Sie während des Betriebs und bis 30 Sekunden nach dem Loslassen des Betätigungstasters nicht das Metallgitter an.

Brandgefahr!

Das Metallgitter kann bei Betätigung und bis 30 Sekunden danach Gegenstände in Brand setzen.

- Vermeiden Sie die Nähe zu entflammenden Oberflächen und Stoffen und explosiven Materialien.
- Betreiben Sie das Produkt niemals in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, offenem Feuer, Kerzen oder anderen Hitzequellen.
- Legen Sie das Produkt nur auf ebene, rutsch- und feuerfeste Unterlagen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu medizinischen Geräten ein.
- Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
- Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.
- Töten Sie keine naturrechtlich geschützten Insekten, wie z.B. Bienen etc.

Das Produkt ist kein Spielzeug! Nicht für Kinder und Personen mit physisch und/oder psychisch eingeschränkten Fähigkeiten geeignet.

- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.

Batteriegefahren

Die Zellen sind austauschbar.

- Vermischen Sie niemals verbrauchte mit neuen Batterien.
- Verwenden Sie nur Batterien vom selben Typ.
- Vermischen Sie keine Alkalin-, Zink-Kohle- oder Nickel-Cadmium-Batterien.
- Entfernen Sie ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen aus dem Produkt und entsorgen Sie diese mittels geeigneter Schutzvorrichtungen.
- Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Dieses Produkt ist eine batteriebetriebene elektrische Fliegenklatsche, die Insekten durch Hochspannung bei Betätigen im Flug tötet.

2.2 Lieferumfang

Elektrische Fliegenklatsche, 2x AA-Batterien (Mignon), Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 1.

- 1 Griff 2 Betätigungstaster 3 Metallgitter 4 Batteriefach

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

4 Batterien einlegen oder wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
 2. Legen Sie 2 AA-Batterien in markierter Polarität ein.
 3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Achten Sie dabei darauf, nicht den Betätigungstaster oder das Metallgitter zu berühren.

5 Bedienung

- Drücken Sie den Betätigungstaster und versuchen Sie das Insekt im Flug mit dem Metallgitter zu berühren. Achten Sie beim Schlagen auf Oberflächen und Gegenstände, auf denen sich Insekten befinden darauf, dass diese durch die Hochspannung beschädigt oder in Brand geraten können.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT an Gardinen, Tischdecken, Stoffmöbeln und sonstigen leicht brennbaren Oberflächen!

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG!

Sachschäden

- Entfernen Sie die Batterien stets vor jeder Arbeit am Produkt und bei längerem Nichtgebrauch.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf.

7 Entsorgungshinweise

7.1 Produkt

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE Nr.: 82898622

7.2 Batterien

Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher verpflichtet, diese am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altbatterien und -akkumulatoren leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. D-34000-1998-0099

EN

1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use.
- The user manual must be available for uncertainties and passing the product.
- Keep this user manual.

Risk of electric shock!

The metal grille leads to high voltage when actuated and up to 30 seconds later!

- Do not touch the metal grille during operation and for 30 seconds after releasing the operation button.

Risk of fire!

The metal mesh can set objects on fire up to 30 seconds after operation.

- Avoid proximity to flammable surfaces and fabrics, and explosive materials.
- Never operate the product near gas or electric heating systems, open fires, candles or other sources of heat.
- Only place the product on level, non-slip and fire-resistant surfaces.
- Do not cover the product.

- Keep a minimum distance of 20 cm to medical devices.
- Do not modify product and accessories.
- Do not short circuit the connections, circuits and the metal grille.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- Do not kill protected insects, such as bees etc.

The product is not a toy! Not suitable for children and those with physically and / or mentally limited abilities.

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.

Battery hazards

The cells are replaceable.

- Do not mix old and new batteries.
- Only use batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not mix alkaline, carbon zinc or nickel cadmium batteries.
- Remove leaked, deformed or corroded batteries from the product and dispose them with appropriate protective measures.
- Do not throw batteries into fire.

2 Description and function

2.1 Product

This product is a battery-powered electric fly swatter that kills insects in flight by means of high voltage when actuated.

2.2 Scope of delivery

Electric fly swatter, 2x AA batteries (Mignon) User Manual

2.3 Operating Elements

See Fig. 1:

- 1 Handle 2 Actuation button 3 Metal grille 4 Battery compartment

3 Intended use

We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Inserting or changing batteries

1. Open the battery compartment.
 2. Insert 2 AA batteries in marked polarity.
 3. Close the battery compartment again.
- Be careful not to touch the actuation button or the metal grille.

5 Operation

- Press the actuation button and try to touch the insect in flight with the metal grille.
- When striking surfaces and objects with insects on them, be aware that they may be damaged or set on fire by the high voltage.
DO NOT use the product on curtains, tablecloths, fabric furniture and other easily combustible surfaces!

6 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE! Material damage

- Always remove batteries before each work on the product and when not in use for longer time.
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

